



PI 0025  
Sadece uzman personel için!  
1/1

# PRODUCT INFORMATION

## KOLBENSCHMIDT PLASTIC GAUGE – KAYMALI YATAKLAR İÇİN ÖLÇÜM ŞERİTLERİ

Plastic Gauge, yatak boşluklarının ve boşluk ölçülerinin basit ve hassas şekilde kontrol edilmesine olanak sağlar. Uygulama örneğin krank veya kol yataklarında ve bir kalınlık mastarının kullanılmadığı noktalarda gerçekleştirilir.

### Talimat: Krank mili yatak boşluğunun belirlenmesi için

Yağ karteri çıkartıldıktan sonra yatak kapağı çıkartılarak milin ve yatak kovanının yüzeyi temizlenir. Şimdi uygun bir Plastic Gauge şerit, krank mili çalışma yüzeyinin karşı çaprazına doğru yerleştirilir. Plastic Gauge şeridi bulunduğu pozisyonda kalması için biraz gres ile krank miline sabitlenebilir.

Montaj işleminden önce, Plastic Gauge şeridin yapışmasını önlemek amacıyla yatak yüzeyine gerekirse silikon sprey sıkılmalıdır. Şimdi yatak kapağı yerleştirilir ve motor üreticisi tarafından öngörülen sıkma torku ile sıkılır.



### DİKKAT

Krank mili döndürülmemelidir!



Şimdi yatak kapağını tekrar çıkartın ve birlikte verilen ölçüm skalasını genişçe bastırılmış Plastic Gauge şerit üzerine yerleştirin. Yatak boşluğunu artık ölçüm skalasından okuyabilirsiniz. Yatağı birleştirmeden önce Plastic Gauge şeridin tamamen çıkartılması gerekir.

### Başka bir uygulama:

Silindir kapağının ve diğer flanş bağlantılarının sızdırmazlık yüzeylerindeki dengesizlikler de yine Plastic Gauge şerit ile tespit edilebilir.

**Ölçüm aralığı:** 0,025 – 0,175 mm / 0,001 – 0,007 inç

Değişiklik yapma ve farklı resim kullanma hakkı saklıdır. Ayrıntılı uygulama bilgilerini güncel katalog/CD/OnlineShop (çevrimiçi alış veriş) içinde bulabilirsiniz.

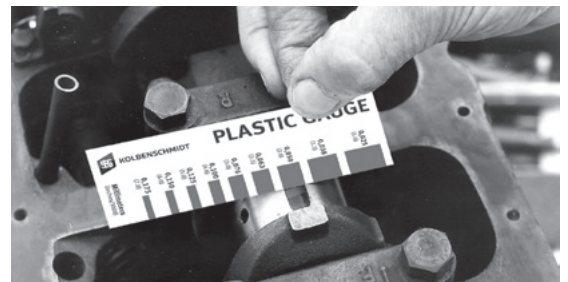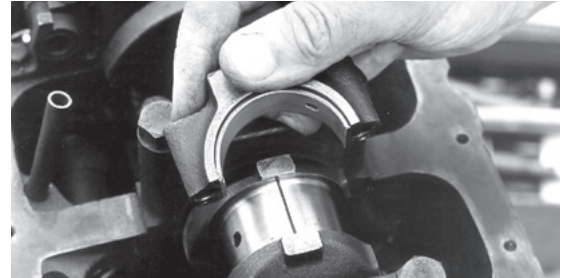

Ürün	Kolbenschmidt No.
Plastic Gauge	12 00004 17 001
Paket içeriği: 10 Plastic Gauge ölçüm şeridi, 1 ölçüm skalası, 1 ayrıntılı talimat	